

GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

TITAN A803



Instrucciones de seguridad.....	4
Contenido del paquete.....	6
Descripción del dispositivo.....	7
Insertar tarjeta SIM y Micro-SD.....	8
Uso del lector de código de barras.....	10

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ATENCIÓN: ¡Lea estas instrucciones antes de usar el dispositivo!

Baterías:

Las baterías son piezas cuyo ciclo de vida depende del manejo. Si en el periodo de 3 meses posteriores a la recepción del equipo no se notifica ningún fallo, se considerará que la batería funciona correctamente. El incumplimiento de dichas normas llevará a la pérdida de garantía.

Por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Cargue completamente la batería cada tres meses.
- No trabaje con el dispositivo a menos del 20% de batería ya que puede estropear la batería. El dispositivo no entrará en garantía si se detecta que la batería está al 0% de carga.
- El indicador LED en el frontal de la tablet debe parpadear durante la carga. Si no es así, se debe a un fallo en la batería.
- Antes de trabajar en temperaturas negativas, asegúrese que la batería está al 85% de carga o superior.
- En temperaturas negativas no trabaje con el equipo con una carga inferior al 60%.
- La temperatura de carga de la batería es de 0°C a 40°C.
- La temperatura de almacenamiento de la batería es de entre 0°C y 25°C. Cargue la batería (o equipo) antes de almacenarlo.
- Evite exponer el dispositivo o la batería a altas temperaturas.
- No sobrecargue la batería. La carga completa se indica cuando el LED indicador deja de parpadear.
- No exponga la batería a estrés mecánico.
- No dañe las baterías con objetos afilados o puntiagudos.
- No tire las baterías al fuego - pueden explotar.
- No tire líquidos sobre las baterías.
- Evite cortocircuitar las baterías, ya que puede llevar al sobrecalentamiento e ignición de la batería.
- Si sale líquido de la batería y entra en contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente con agua limpia y busque atención médica.
- El reemplazo incorrecto de la batería puede provocar un riesgo de explosión.
- Reemplace la batería solo por una igual o una equivalente aconsejada por el fabricante.
- Las baterías no deben desecharse con la basura doméstica normal. Utilice el servicio de tiendas especializadas que realizan el reciclaje.

Ambiente:

Proteja el dispositivo de temperaturas fuera del rango especificado. El dispositivo está protegido contra la pulverización de agua, pero no debe sumergirse en agua ni exponerse a chorros de agua. No exponga la unidad a campos magnéticos fuertes o electricidad estática fuerte. Una vez que haya ingresado agua o líquido a la unidad, apáguela y no la use hasta que esté seca. Haga que lo revise un especialista calificado.

Seguridad durante la operación:

No deje caer el dispositivo. No lo doble ni tuerza. Esto puede provocar la rotura del cristal de la pantalla o de las placas de circuitos y partes mecánicas. Para evitar daños auditivos, escuche música a través de auriculares a un volumen moderado y nunca coloque las salidas de los altavoces directamente delante de su oído. Mantenga los materiales de embalaje y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Existe peligro de asfixia. Nunca abra la carcasa del aparato o el cargador (riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito y fuego). No coloque objetos a través de ranuras o aberturas en el aparato o cargador (riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito y fuego). No intente abrir la unidad, la unidad puede destruirse y perderá la garantía.

Limpieza:

Nunca limpie la superficie con solventes, detergentes u otros productos químicos. Use un paño suave y seco.

Adaptador de corriente:

Utilice siempre el cargador original o uno compatible con la corriente y el voltaje para no dañar el dispositivo.

Si utiliza un cargador universal, tenga en cuenta la polaridad del cargador, así como la corriente y la tensión nominal. No desenchufe el cargador de la toma de corriente tirando del cable. No utilice cargadores con cables o enchufes dañados.

El dispositivo no entrará en garantía debido a un flujo de voltaje y/o corriente incorrectos, fallo en la instalación eléctrica, o derivados de efectos meteorológicos.

Reciclaje:

Deseche el equipo electrónico usado en los puntos de recolección apropiados. Tenga en cuenta que su dispositivo tiene una batería y, por lo tanto, no debe desecharse con la basura doméstica normal. Consulte a las autoridades locales o municipales para la ruta correcta de eliminación de su dispositivo y batería.


CONTENIDO DEL PAQUETE

Compruebe que su paquete tenga los siguientes ítems:

- Tablet Robusta Titan A803
- Soporte de Mano
- Cable hembra USB a macho USB-C (15cm)
- Cable macho USB a macho USB-C (1m)
- Adaptador de corriente



Este dispositivo cumple con los requisitos de seguridad esenciales y otras disposiciones establecidas en la Directiva Europea.

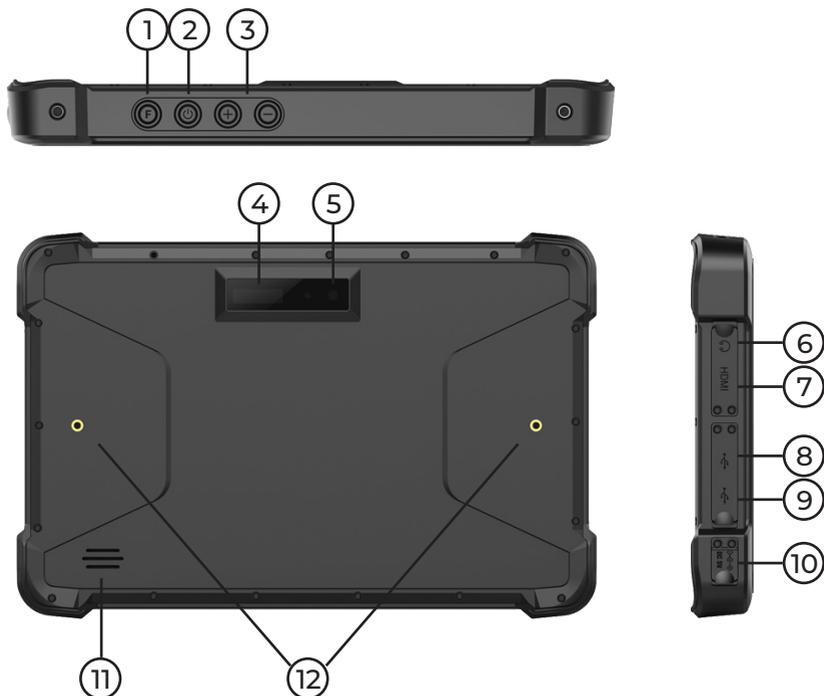

1. Botón disparador de escáner
2. Botón de encendido
3. Volumen (+ / -)
4. Lector de código de barras
5. Cámara trasera
6. Audio
7. Mini HDMI
8. USB tipo C
9. USB 3.0
10. DC-jack
11. Altavoz
12. Puntos de fijación del soporte de mano

INSERTAR TARJETAS SIM Y MICRO-SD

Atención:

Antes de insertar o quitar la tarjeta micro SIM o micro SD la tablet debe estar apagada.

Apertura

Abra la tapa protectora de goma. Abrir la tapa puede ser difícil para asegurar la protección IP.

Insertar la tarjeta micro SIM

El slot solo acepta tarjetas micro SIM. Inserte la tarjeta tal como se muestra en la imagen en la siguiente página. No inserte tarjetas más pequeñas en ningún caso.

Insertar la tarjeta micro SD



Inserte la tarjeta micro SD tal como se muestra en la página siguiente.

Cierre

Cierre la tapa de goma para asegurar la estanqueidad del dispositivo.

Consejo:


Un código PIN puede requerirse al insertar la tarjeta micro SIM, tecléelo y pulse OK.

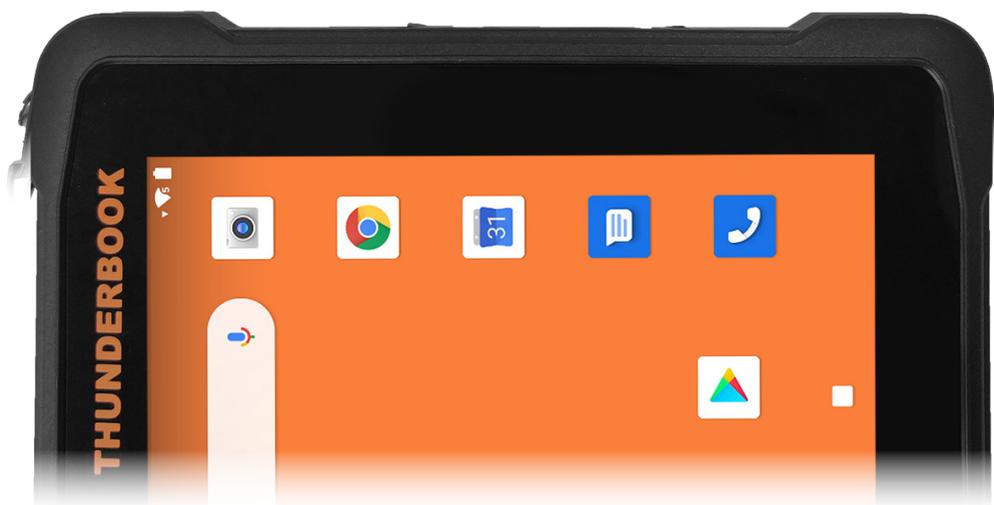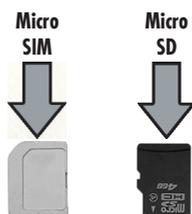

USO DEL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Atención:


- Para **activar el lector** es necesario iniciar la "aplicación" **HardDeCode** si el dispositivo ha sido reiniciado, apagado o restaurado previamente.
- Puede que su dispositivo no disponga de lector de código de barras, dependiendo de la configuración adquirida.
- Tenga en cuenta que la configuración predeterminada del lector es mediante USB HID.

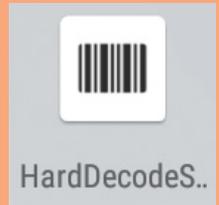

Utilizar lector de código de barras

1. Asegúrese de que haya una aplicación abierta en el dispositivo y de que un campo de texto esté enfocado (con el cursor de texto en el campo de texto).
2. Apunte a un código de barras con la parte superior del dispositivo.
3. Mantenga pulsado el botón disparador (ubicado en la parte superior del dispositivo con la letra "F").
4. El LED de captura de datos se enciende y suena un pitido de forma predeterminada para indicar que el código de barras se ha descodificado correctamente. Enfoque el LED de captura en el código de barras hasta que suene el pitido.
5. Suelte el botón de rastreo. Los datos del contenido del código de barras se muestran en el campo de texto.

Ubicación del botón disparador + lector de código de barras

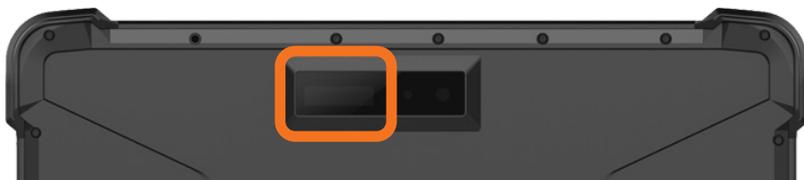

Escanee los siguientes códigos de barras para configurar el lector en caso de ser necesario.

Instalar controlador del lector de códigos de barras



HID Keyboard Emulation

Restaurar a configuración de fábrica





Av. Corts Catalanes, 5-7
08173 - Sant Cugat del Valles
Barcelona - España
<https://www.thunderbook.es>